

PULSAR 100, 150

DECENTRALIZIRANI SAMOSTOJNI REKUPERATOR



SLO

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

CE

Pred uporabo izdelka natančno preberite
Navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu.

Naprava je izdelana po standardih in v skladu
s predpisi, ki se nanašajo na električno opremo,
in mora biti nameščena
s strani tehnično usposobljenega osebja.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo,
ki se povzroči osebam ali premoženju,
ki je posledica neupoštevanja predpisov in navodil,
navedenih v tej knjižici.


aerauliqa®

VARNOSTNI UKREPI PRI NAMESTITVI, UPORABI IN VZDRŽEVANJU

- Napravo uporabljajte samo v namene, za katere je bila izdelana in so navedeni v teh navodilih za uporabo.
 - Ko izdelek vzamete iz embalaže, preverite njegovo stanje. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na uradnega prodajalca ali servisno osebje. Embalaže ne puščajte na dosegu majhnih otrok ali oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi.
 - Naprave se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
 - To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, in z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi samo v primeru, če so pod nadzorom starejših oseb oz. oseb, ki so seznanjena s priporočili in navodili v tem priročniku, in se zavedajo potencialnih nevarnosti, povezanih z uporabo te naprave. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci brez nadzora staršev ali druge osebe, ki je seznanjena z Navodili za uporabo.
 - Naprave ne uporabljajte, kadar so v prostoru prisotni vnetljivi hlapi, kot so alkohol, insekticidi, bencin ipd.
 - Če odkrijete kakršne koli nepravilnosti v delovanju, napravo izključite iz električnega omrežja. Obrnite se na usposobljenega servisnega strokovnjaka.
- Za popravila uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- Električna napeljava, na katero je priključena naprava, mora ustrezati standardom in predpisom, ki veljajo v tej regiji. V Republiki Sloveniji to določa Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah.
 - Preden izdelek vključite v električno omrežje ali vtičnico, preverite:
 - podatkovna plošča (napetost in frekvenca) ustreza tistim iz električnega omrežja
 - električno napajanje/vtičnica ustreza največji moči naprave. Če ne, se obrnite na usposobljenega strokovnjaka.
 - Naprave ne smete uporabljati kot aktivator za grelnike vode, peči itd. Prav tako mora imeti naprava svoj zračni kanal, po katerem se odvaja odpadni zrak. Priključitev naprave na obstoječ zračni kanal, ki se uporablja za odvod vročega zraka ali dima, ki izhaja iz kakršnekoli vrste zgorevalne naprave, ni dovoljen.
 - Delovna temperatura: od -20°C do +50°C.
 - Naprava je zasnovana tako, da iz prostora odvaja samo čist zrak tj. brez maščob, saj, kemičnih ali jedkih snovi, vnetljivih ali eksplozivnih mešanic.
 - Naprave ne puščajte izpostavljene atmosferskim vplivom (npr. dežju, soncu, snegu itd.).
 - Izklopite glavno električno stikalo vsakič, ko je zaznana okvara ali med vzdrževanjem naprave.
 - Pri namestitvi naprave je potrebno vgraditi instalacijski odklopnik (varovalko) skladno s predpisom o nizkonapetostnih inštalacijah, da zagotovite popolni odklop v primeru prenapetosti kategorije III (razdalja odpiranja kontakta enaka ali večja od 3 mm).
 - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora v izogib nevarnosti zamenjati proizvajalec, uradni serviser ali drugo primerno usposobljeno osebje.
 - Da bi zagotovili optimalni pretok zraka, ne ovirajte ventilatorja ali zunanje rešetke.
 - Ne ovirajte ventilatorja in ne prekrivajte rešetke, da je zagotovljen nemoten pretok zraka.
 - Če se v prostoru, v katerem je nameščena naprava, nahaja tudi kurilna naprava z notranjim izgorevanjem (npr. peč na metan, centralno ogrevanje) in to ni sistem »zaprte komore«, je nujno potrebno zagotoviti ustrezen dovod zraka za dobro zgorevanje in pravilno delovanje kurilne naprave.
 - Izdelek namestite tako, da na strani, na kateri naprava vsesava zrak (mreža), s prsti na roki ne dosežete rotorja. To je tudi preverjeno s preskusno sondo »B«, skladno s standardom EN 61032, ki je trenutno veljaven varnostni predpis.

PREDSTAVITEV

PULSAR je samostojna decentralizirana prezračevalna rekuperacijska enota, namenjena enakomernemu prezračevanju prostorov brez toplotnih izgub. Za uravnoteženost prezračevanja je priporočljivo vgraditi dve sinhronizirani enoti v paru: medtem ko ena enota dovaja zrak, ga druga odvaja, v istem prostoru ali ločenih prostorih. Enoti se gradi na zunanjo steno.




Naprava naj deluje neprekinjeno, ugasne naj le v času vzdrževanja ali servisiranja.

Kadar izmenjava toplote ni potrebna (npr. v prehodnih obdobjih, ko so notranje in zunanje temperature podobne) ali kadar ne priporočamo izmenjave toplote (npr. opcija poletno hlajenje - "free cooling"), je priporočljivo nastaviti enoto v način samo ODVOD ali DOVOD in ne izklop naprave.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Estetsko oblikovan sprednji pokrov (A), in odstranljiv protiprašni filter (B), za preprosto čiščenje in vzdrževanje brez uporabe orodij.
- Ventilator (C) in ohišje za stensko vgradnjo (D) iz visokokakovostnega tehnopolimera ABS, odpornega na udarce in UV, barva RAL 9010.
- Pametni kontrolnik vlažnosti prostora.
- Ventilator s krilci aerodinamične oblike za tiho in učinkovito delovanje.
- Visoko učinkovit enofazni EC motor z vgrajeno toplotno zaščito, zaprti visokokakovostni kroglični ležaj, za neprekinjeno delovanje.
- Teleskopska cev (E) prilagodljiva debelini stene.
- Regenerativni toplotni izmenjevalec s keramičnim jedrom (F) z visoko toplotno učinkovitostjo.
- Zunanja rešetka (G) iz visokokakovostnega in UV-odpornega ABS, barva RAL 9010, mrežico proti mrčesu in odkapno obliko.
- Vgrajena večbarvna LED dioda.
- Infra-rdeči zaslon upravljalnika na dotik (J) je v kompletu. Izdelan iz ABS, RAL 9010.
- Dvojno izoliran ventilator – ozemljitev ni potrebna.
- Odvod kondenza ni potreben.
- Nivo zaščite: IPX4.
- Napajanje: 220 – 240V, ~50/60 Hz.

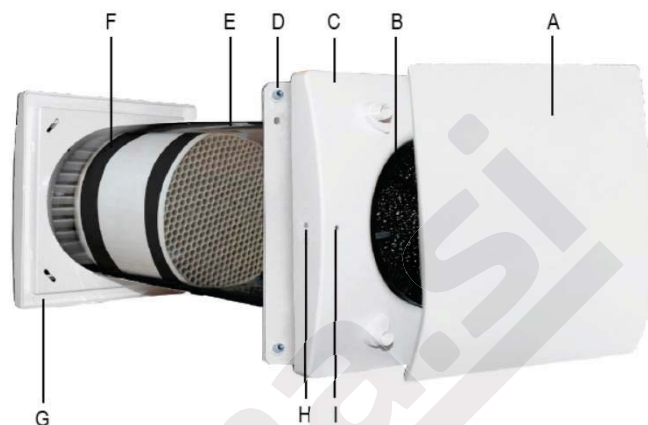

DELOVANJE

DALJINSKI UPRAVLJALNIK (J)

Enota je standardno opremljena z infrardečim daljinskim upravljalnikom (J).

IR-sprejemnik je nameščen na levi strani prezračevalne enote (H): priporočljivo je, da upravljalnik usmerite proti sprejemniku, ko je treba prenesti kakršne koli nastavitve.

Priloženi daljinski upravljalnik lahko posamično upravlja tudi druge enote.

Za aktivacijo daljinskega upravljalnika je treba vstaviti baterijo tipa CR2032 (ni priložena).

Vsakič, ko pritisnete gumb na dotik, LED-lučka na daljinskem upravljalniku utripa rdeče.

ENOTA



Enota deluje v izmeničnih ciklih približno 70 sekund: izsesava notranji zrak navzven, nato pa obrne smer pretoka zraka in enako dolgo dovaja zunanji zrak v prostor.


Med fazo izsesavanja topel notranji zrak prehaja skozi keramični toplotni izmenjevalec in mu prenaša svojo toplotno energijo.

V naslednji fazi dovajanja hladnejši zunanji zrak teče skozi predhodno segreti toplotni izmenjevalec in absorbira del shranjene toplote.

Ta postopek zagotavlja učinkovito rekuperacijo toplote in zmanjšuje izgube energije, značilne za tradicionalne prezračevalne sisteme.

Po priključitvi enote na električno napajanje (slika 19C) odda dolgotrajen zvok, vgrajena LED lučka (I) pa zasveti zeleno.

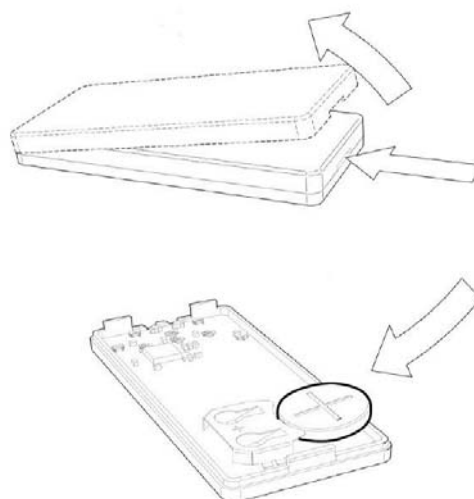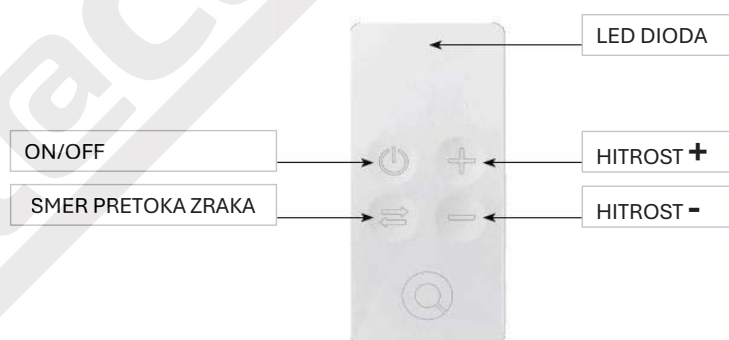

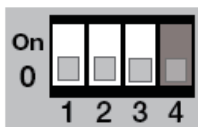

Pri tem postopku mora biti naprava izključena iz električnega napajanja!

DIP stikalo		
1	Smer pretoka zraka	
0	odvod zraka	default
On	dovod zraka	

DIP stikalo		
2	LS vnos hitrosti	
0	hitrost 3	default
On	hitrost 2	

DIP stikalo		
3	Zvočni signal	
0	omogočen	default
On	onemogočen	

Through the IR remote control, the functions described in the next table can be managed:

FUNKCIJA	OPIS		KONTROLNI GUMB	LED	ZVOČNI SIGNAL
ON/OFF					
	Napravo je mogoče vklopiti.			rdeča, dvojna	kratek, dvojni
	Napravo je mogoče izklopiti.			rdeča, dolga	dolg
NEPREKINJENO DELOVANJE - hitrost					
	PULSAR 100	PULSAR 150			
Nočna hitrost	5m³/h	7m³/h		zelena	kratek
Hitrost 1	10m³/h	20m³/h	 in 	zelena	kratek
Hitrost 2	15m³/h	40m³/h	 in 	zelena	kratek
Hitrost 3	25m³/h	60m³/h		zelena	kratek
Nočni način					
Enota deluje pri najmanjši hitrosti za najboljše akustično udobje. Onemogočena je funkcija uravnavanja vlažnosti zraka.				-	-
Hlajenje brez rekuperiranja - Free Cooling					
Enota deluje le v enem načinu: samo "odvajanje zraka" ali samo "dovajanje zraka", da se izognete rekuperaciji toplote, kadar ni potrebna. Izbiro načina prilagodite s stikalom DIP switch 1. Onemogočena je funkcija uravnavanja vlažnosti zraka.				utripa zelena	-
Smart uravnavanje vlažnosti zraka					
Ko senzor vlažnosti zazna hitro spremembo ravni relativne vlažnosti, se hitrost samodejno poveča na naslednjo višjo hitrost. Po 10 minutah od zadnje hitre spremembe relativne vlažnosti se enota vrne na izbrano hitrost. Pametna regulacija vlažnosti je aktivna, če je smer pretoka zraka nastavljena na izmenično delovanje: če je bila izbrana hitrost 3, se hitrost ne poveča. Če želite omogočiti/onemogočiti to funkcijo, pritisnite za 5 sekund gumb:  onemogočena funkcija: dolg zvočni signal; omogočena funkcija: dvojni zvočni signal.			-	utripa modra	-

DODATNE FUNKCIJE

ZUNANJI NADZOR (LS)

S priključitvijo zunanje krmilne naprave (stikalo za luč, namensko stikalo ali sobni senzor), kot je prikazano na diagramu ožičenja na sliki 19D, se aktivira stopnja hitrosti 2 ali 3, odvisno od nastavitve DIP stikala 2.

Ko je krmilni signal aktiven, vgrajena LED lučka sveti modro.

Ko je nadzor LS deaktiviran, se enota vrne na hitrost, s katero je delovala prej.

Ko je nadzor LS aktiven, je pametni nadzor vlažnosti onemogočen.

SINHRONIZACIJA

Dve ali več enot (do 10), priključenih na isti glavni električni vod, lahko delujejo z enako hitrostjo v sinhroniziranem načinu (ena odsesava zrak, druga pa ga dovaja in obratno) brez potrebe po električni povezavi med njima.

Smer pretoka zraka ob prvem zagonu enote se nastavi s prilagoditvijo DIP stikala 1.

Vse druge funkcije se upravljajo neodvisno za vsako enoto.

ZVOČNI SIGNAL

Ko je enota poslan ukaz, odda zvočni signal, kot je navedeno v tabeli. Za vklop ali izklop zvočnega signala prilagodite DIP stikalo 3.

VGRADNA LED-LUČKA (H)

Vgrajena LED-lučka (H) sveti v različnih načinih, ko je aktivna ena od naslednjih funkcij: prosto hlajenje, nadzor LS ali pametni nadzor vlažnosti.

Za vklop ali izklop vgrajene LED-lučke (H) pritisnite in držite gumb 5 sekund.

Ko je onemogočena, enota odda dolg pisk; ko je omogočena, odda dvojni pisk.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje filtra mora uporabnik opraviti vsake 3 mesece v skladu z navodili na slikah 30–39. Filter je treba zamenjati enkrat letno. Pogostost se lahko razlikuje glede na notranje in zunanje okoljske pogoje.

SERVIS

Izmenjevalec toplote sme čistiti samo usposobljeno osebje v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi in pri izklopljenem glavnem stikalu (slika 40–55). Priporočljivo je, da to storite vsaj enkrat letno; pogostost se lahko razlikuje glede na notranje in zunanje okoljske pogoje.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

NAPAKA	VZROK NAPAKE	ODPRAVLJANJE NAPAKE
Enota ne deluje	Ni napetosti	Preverite, ali je enota pravilno priključena na glavno napajanje
Daljinski upravljalnik ne deluje	Baterije niso prisotne	Pravilno namestite baterije
	Preverite, ali so baterije vstavljene	Baterije so prazne
	Baterije so napačno nameščene	Zamenjajte baterije
Enota ne izvede ukaza daljinskega upravljalnika	Pomanjkanje komunikacije med enoto in daljinskim upravljalnikom	Približajte se enoti in usmerite upravljalnik proti sprejemniku na levi strani enote (H)
Hitrost enote se nenadoma poveča	Pametni nadzor vlažnosti je aktiviran	Počakajte, da se faza pametnega nadzora vlažnosti konča (10 minut), ali deaktivirajte funkcijo nadzora vlažnosti tako, da 5 sekund pritisnete tipko (dolga pisk): 
Pametni nadzor vlažnosti ne deluje.	Pametni nadzor vlažnosti je onemogočen	Za vklop pritisnite 5 sekund (dvojni pisk) 
	Prosto hlajenje je aktivno	Za izklop pritisnite tipko za vrnitev v način izmeničnega pretoka zraka 
	Nadzor LS je aktiven	Deaktivirajte zunanji nadzor LS
	Nočna hitrost je aktivna	Pritisnite , da spremenite hitrost 
LED (H) utripa zeleno	Funkcija prostega hlajenja je aktivirana.	Izklopite in se vrnite v način izmeničnega pretoka zraka: pritisnite 
Za izklop zvočnega signala		Prilagodite DIP stikalo 3
Za izklop vgrajene LED		Pritisnite gumb 5 sekund (dolga pisk)

ODLAGANJE IN RECIKLIRANJE




Informacije o odstranitvi enot ob koncu življenjske dobe.




Ta izdelek je skladen z Direktivo EU 2002/96/ES.

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da je treba ta izdelek po koncu njegove življenjske dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov. Uporabnik mora zato izdelek oddati na ustreznih zbirnih mestih za elektronske in elektrotehnične odpadke ali pa izdelek vrniti prodajalcu ob nakupu nove naprave enakovrednega tipa. Ločeno zbiranje odslužene opreme za recikliranje, obdelavo in okolju prijazno odlaganje pomaga preprečevati negativne vplive na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, ki sestavljajo opremo. Nepravilno odlaganje izdelka s strani uporabnika lahko povzroči upravne sankcije v skladu z zakonom.


DIMENZIJE (mm)








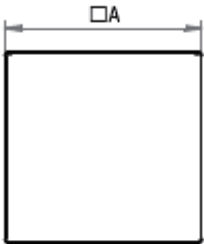
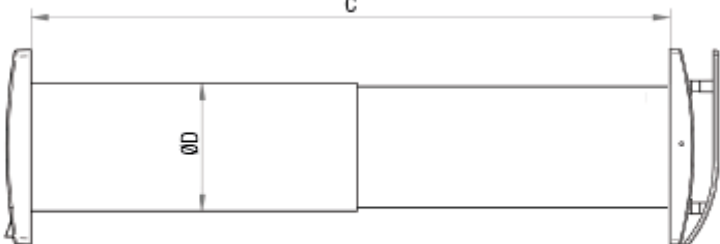

								
								
	$\square A$	B	C	$\varnothing D$	$\square E$	F	G	H
PULSAR 100	164	46	300÷570	110	164	39	9	65
PULSAR 150	218	51	300÷570	159	218	39	9	65











ODMIKI









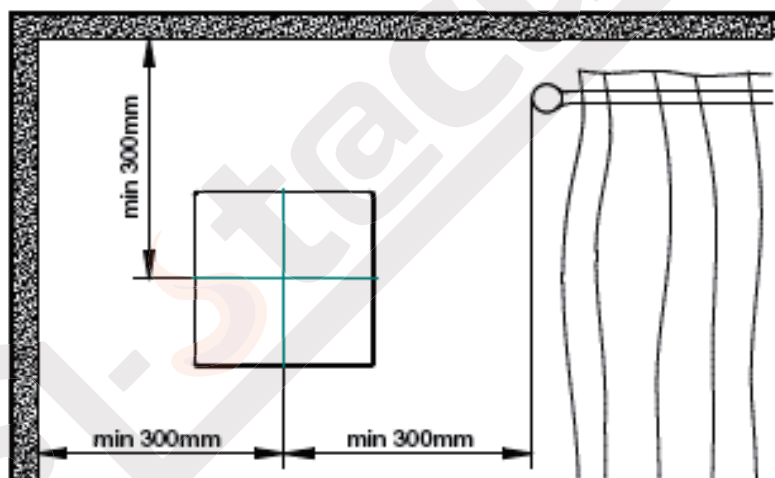







VGRADNJA

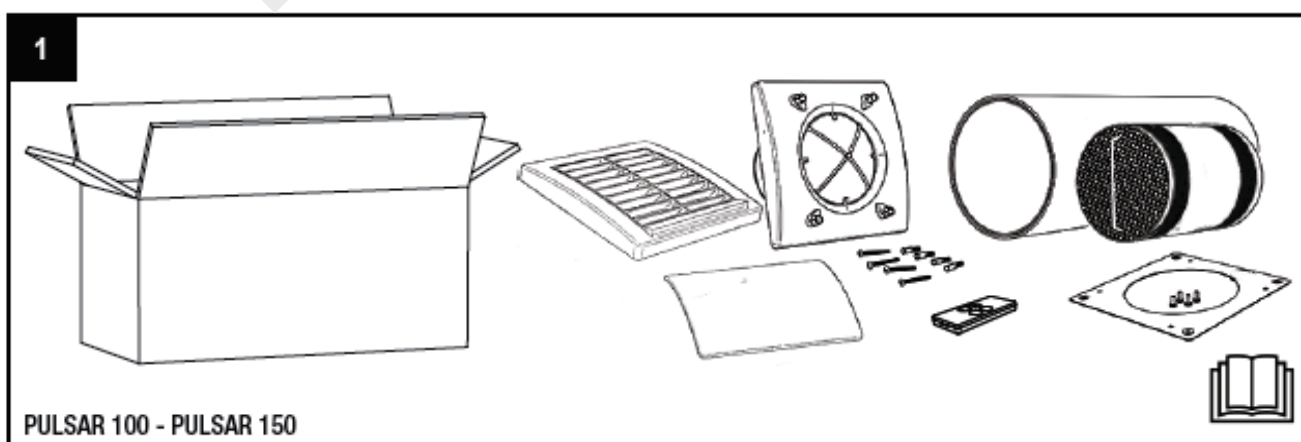

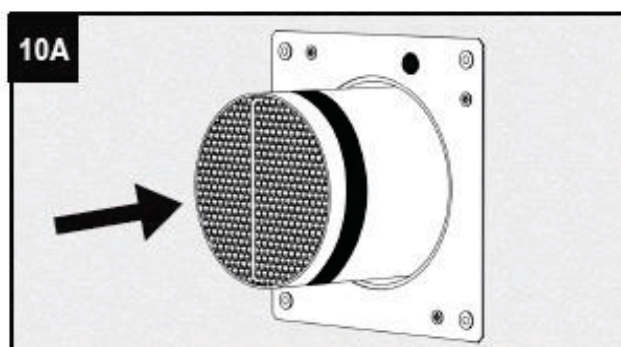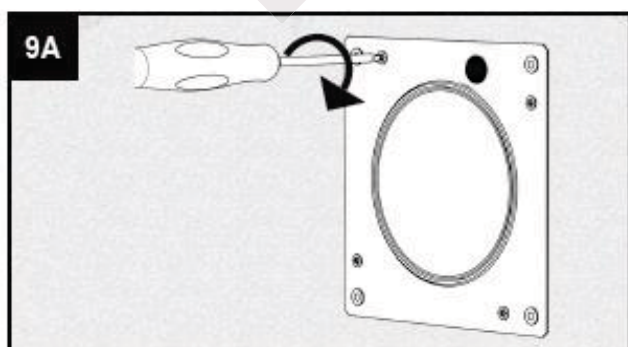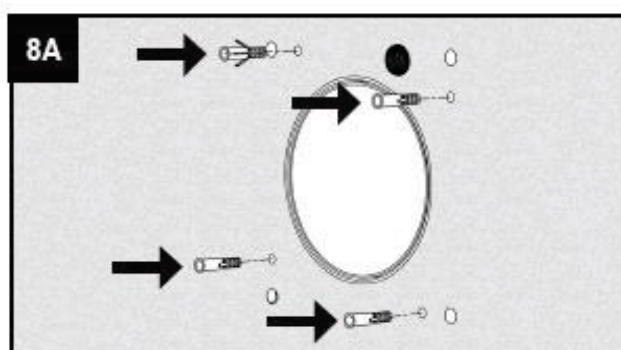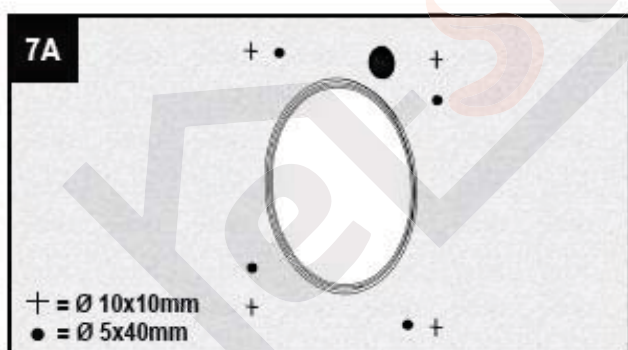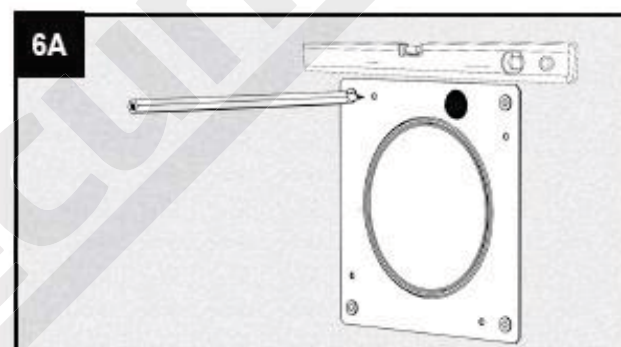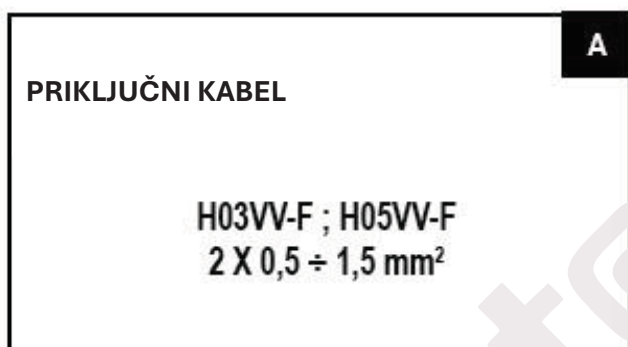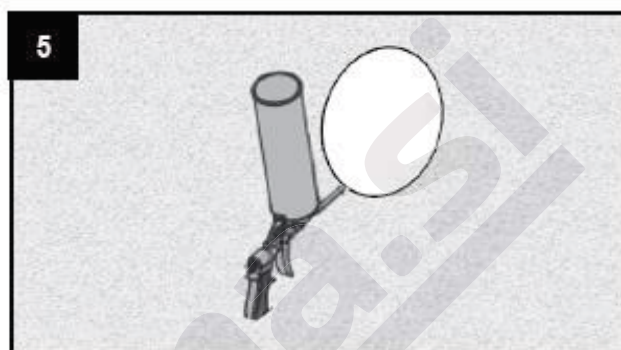
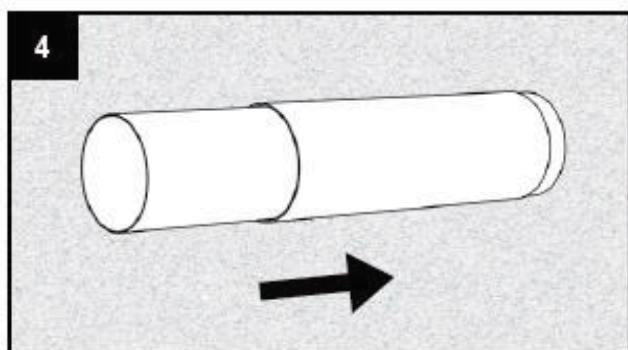
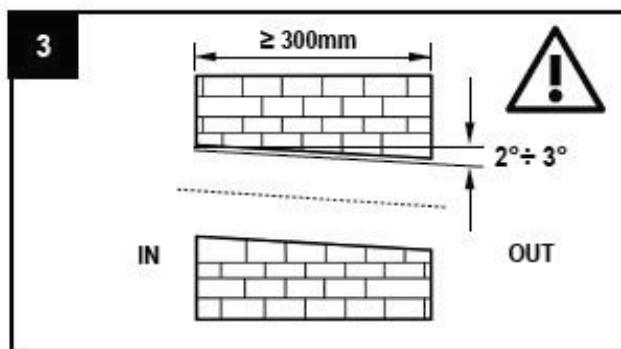
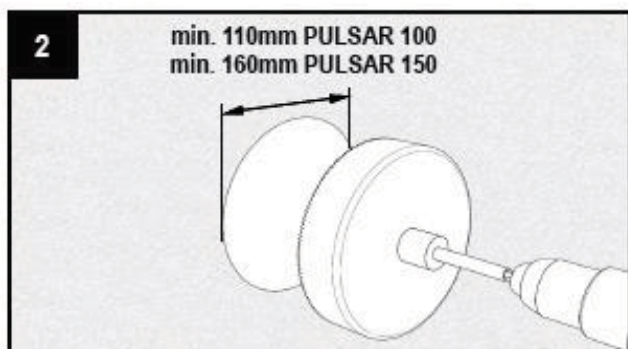


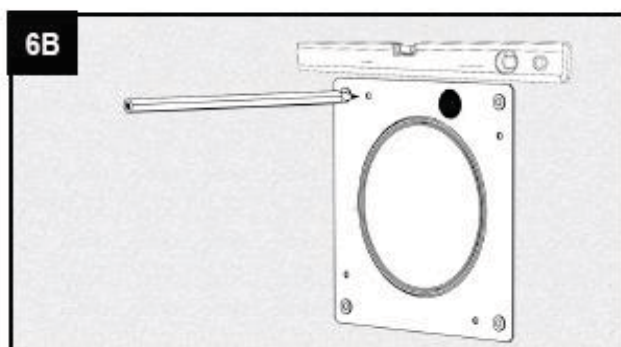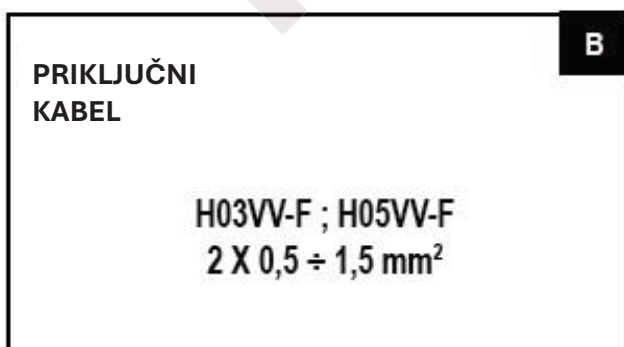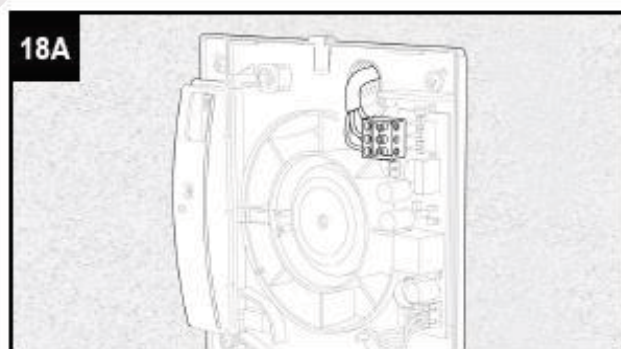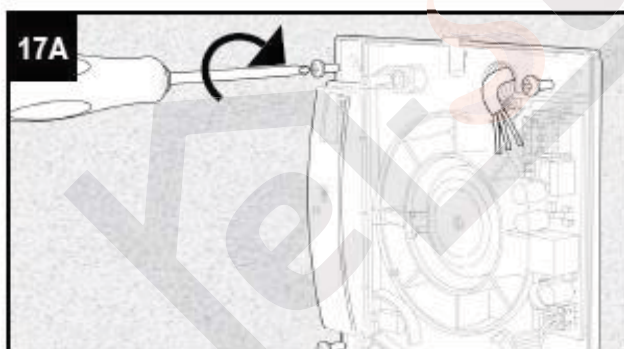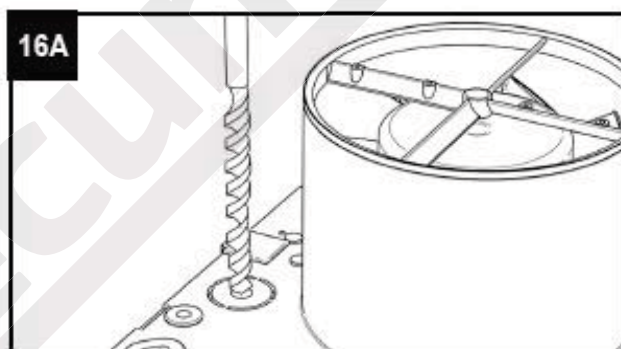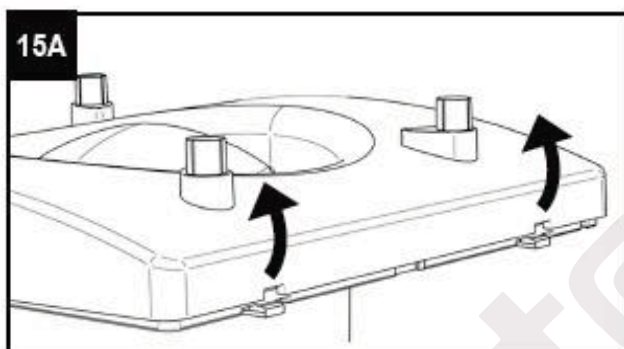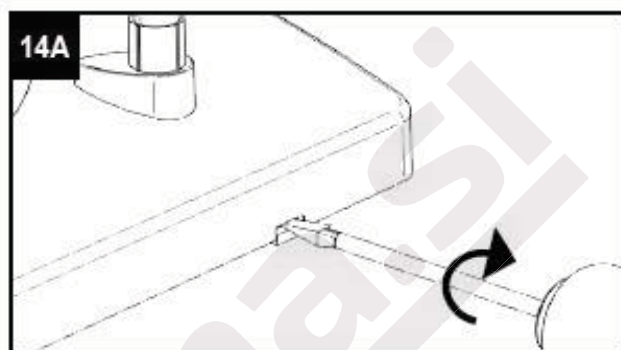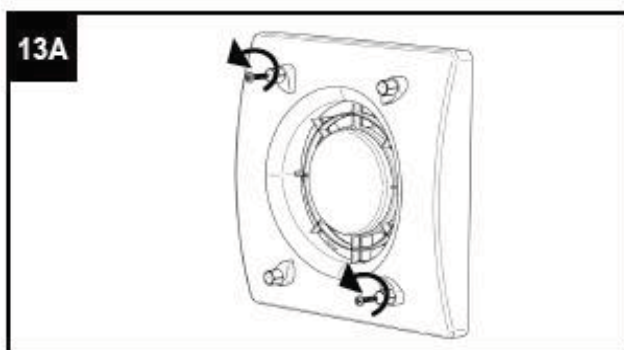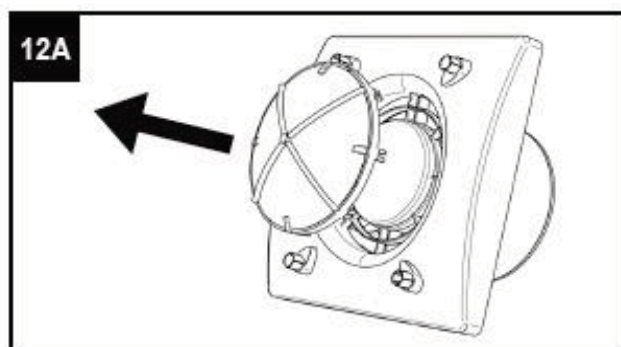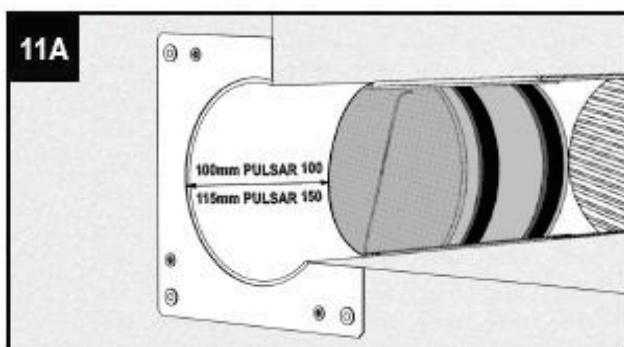

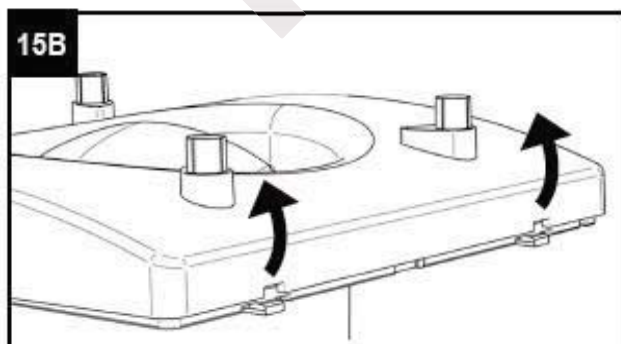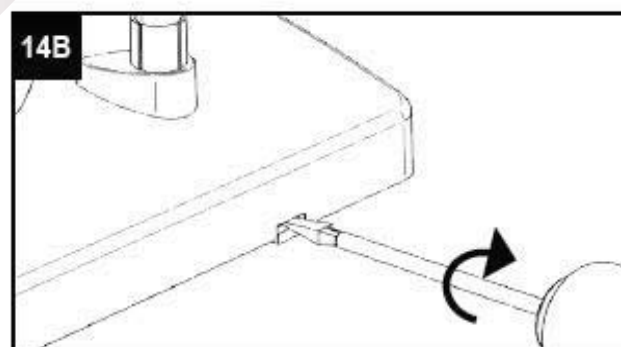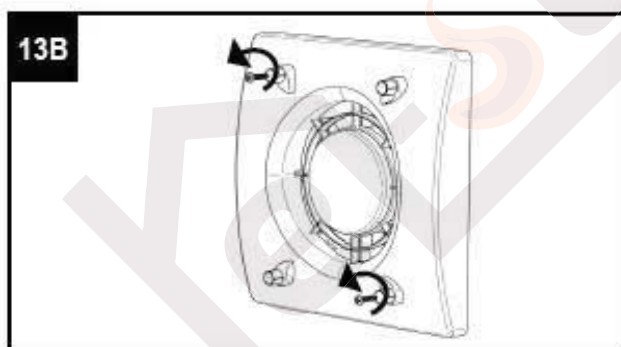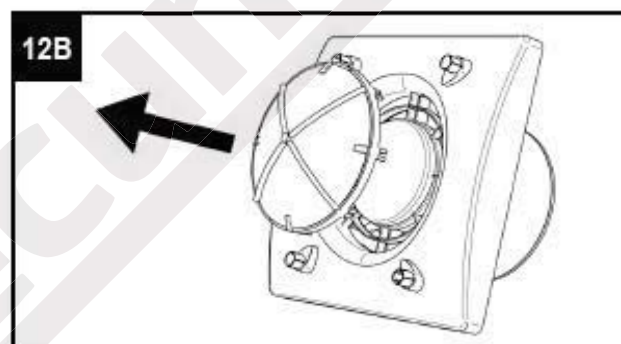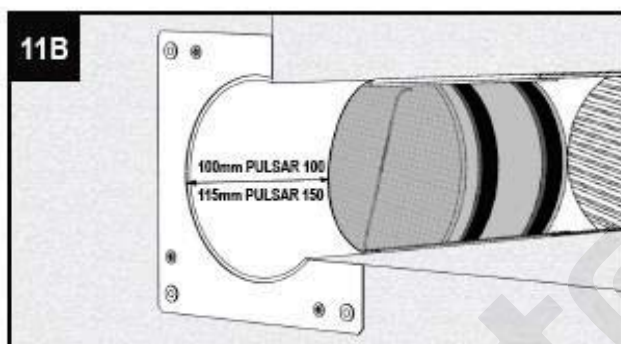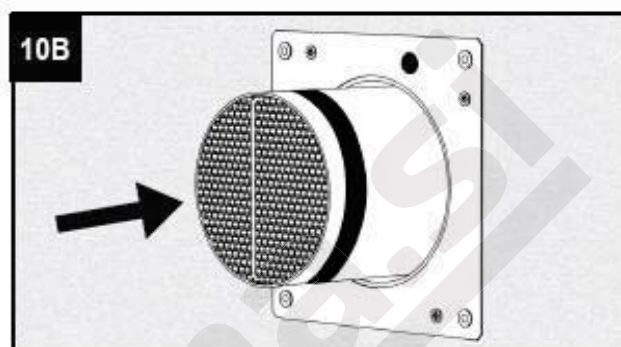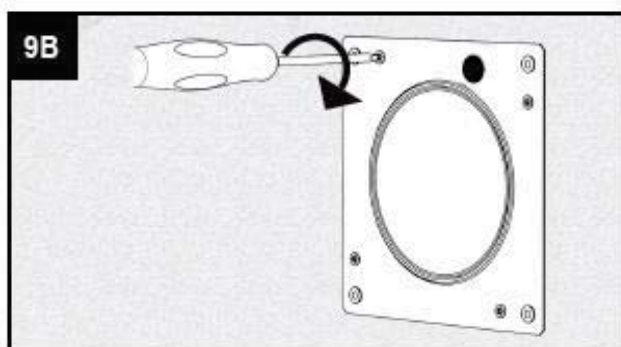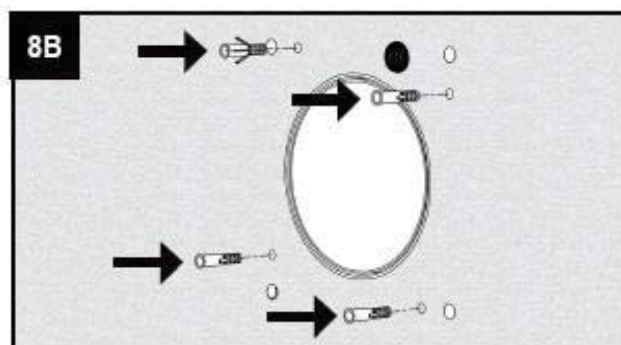
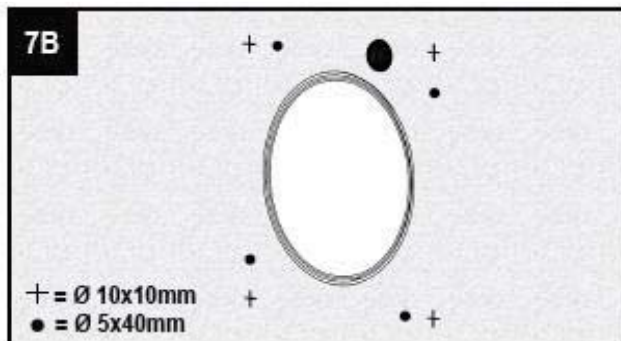


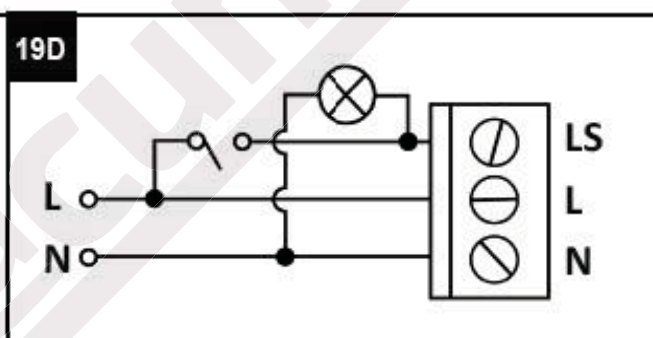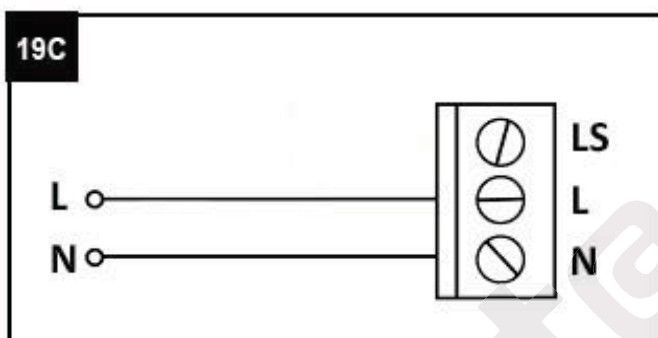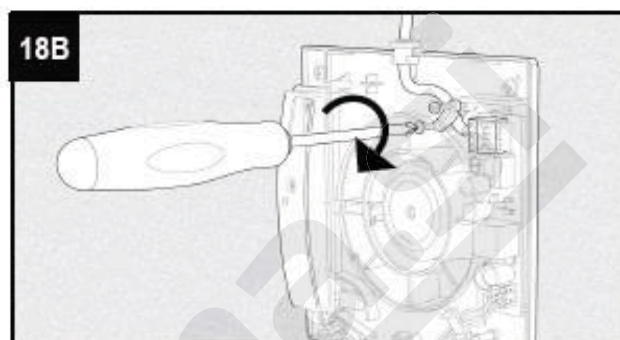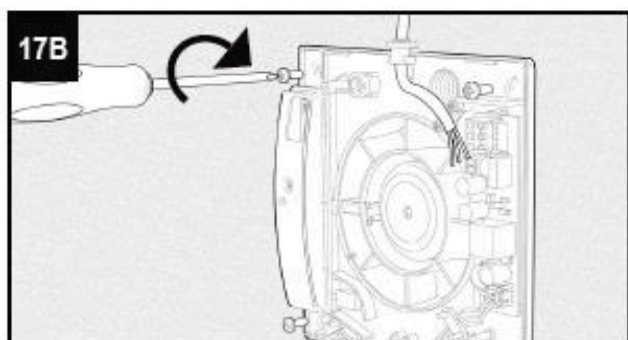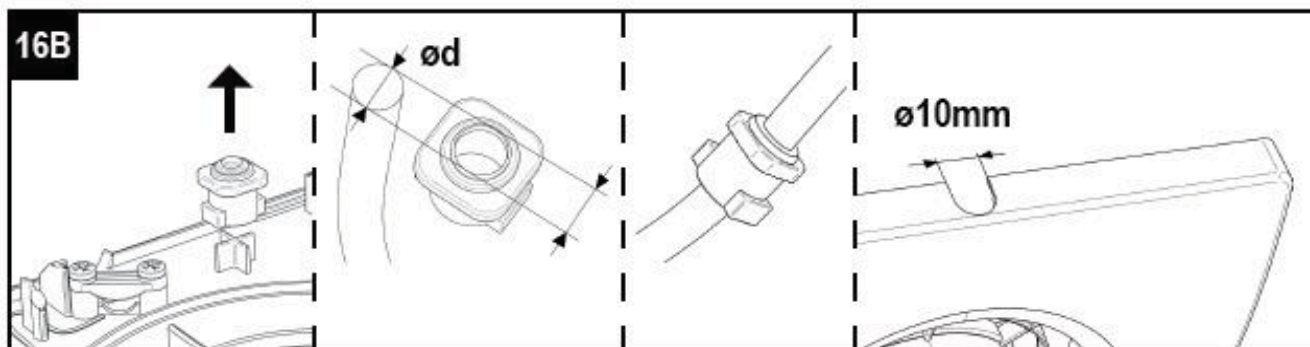




Ne zategujte vijakov prekomerno: največji dovoljeni navor 0,15Nm!

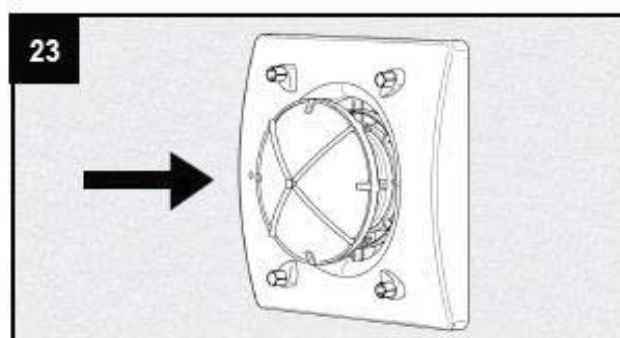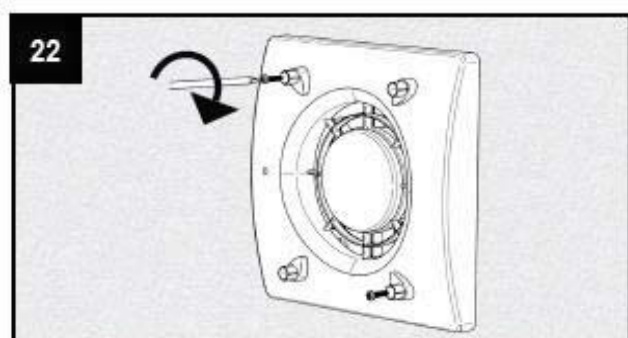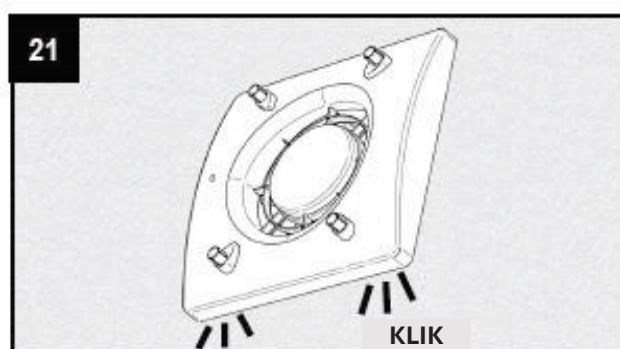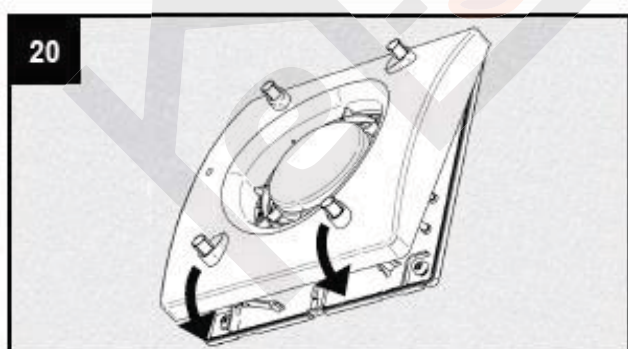


VGRADNJA

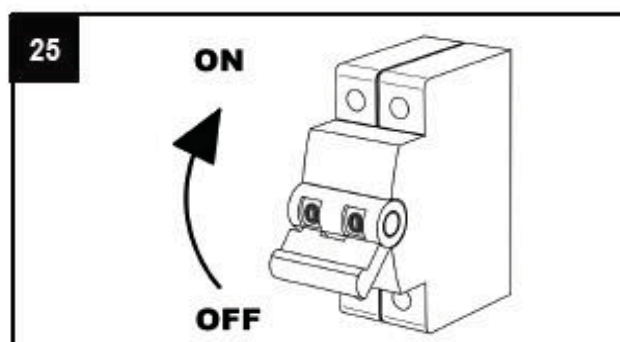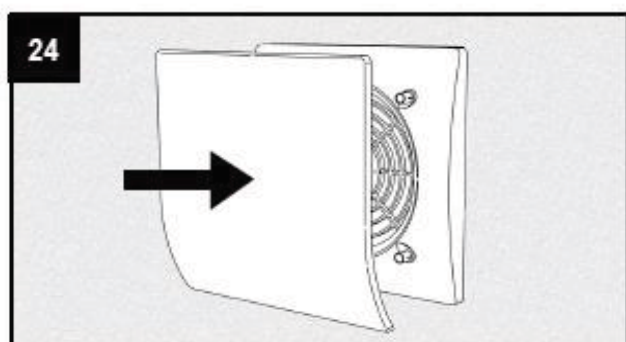

ZUNANJA REŠETKA







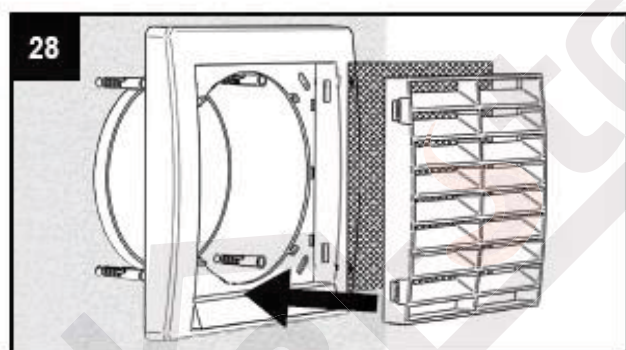
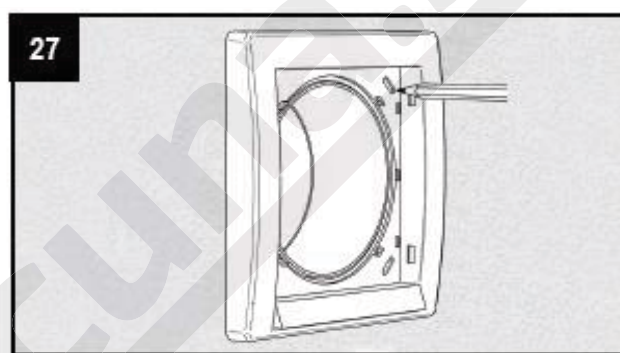
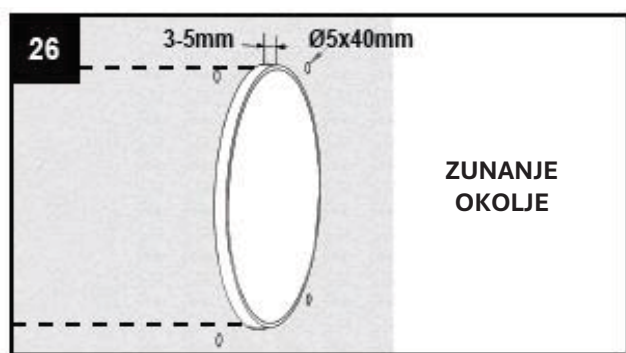


SINHRONIZIRANJE ENOT

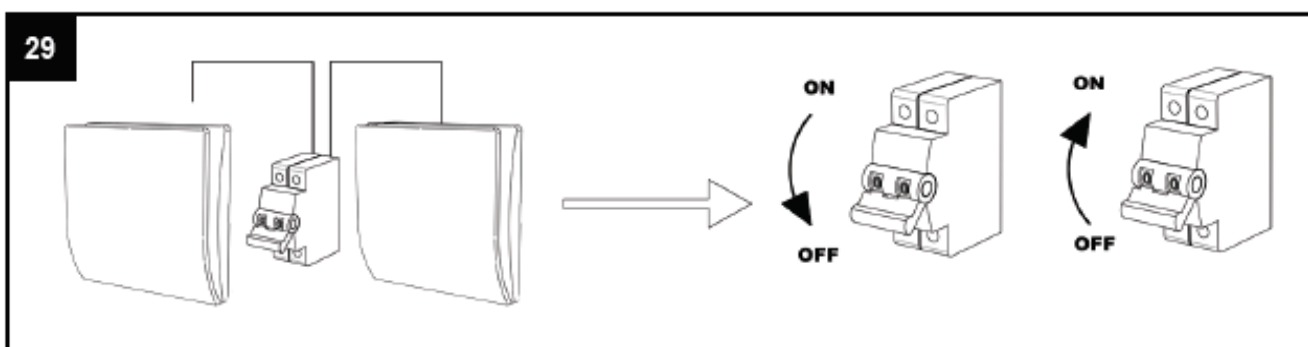


















Čiščenje filtra lahko opravi uporabnik. Očistite filter vsake 3 mesece in ga enkrat letno nadomestite z originalnim novim. Menjavo filtra izvajajte glede na stanje zraka oz. notranje in zunanje pogoje.

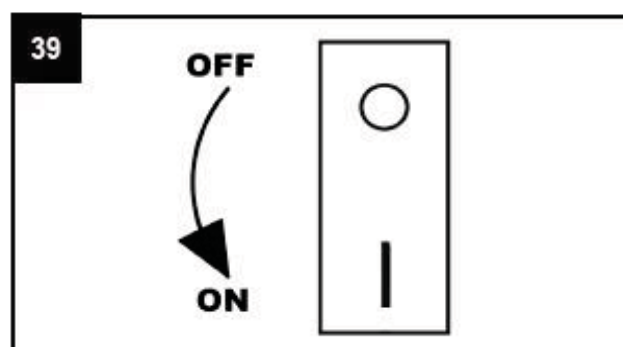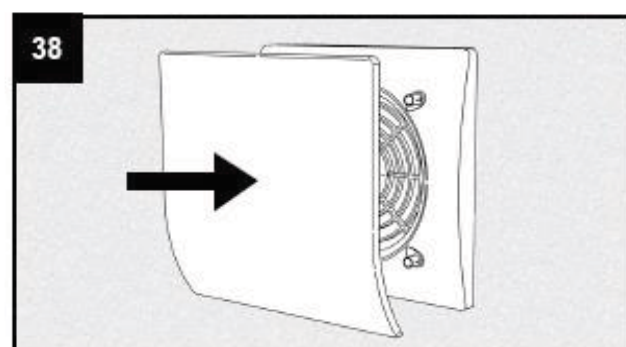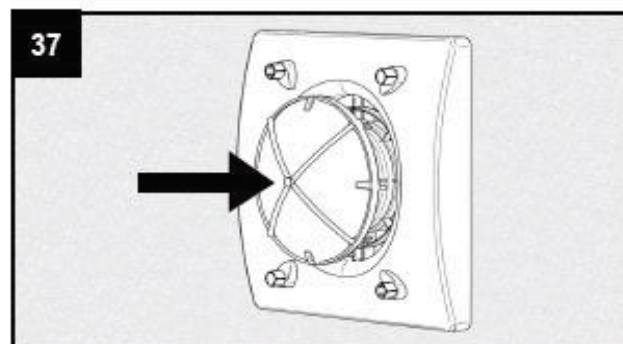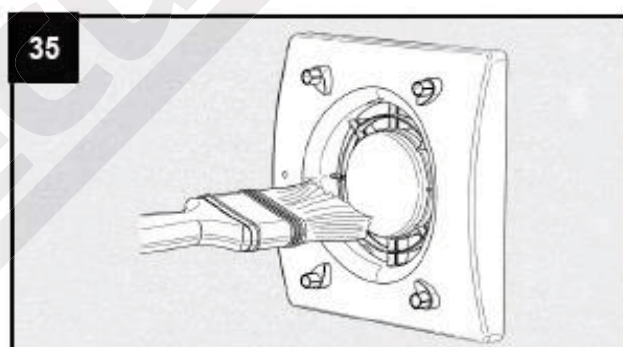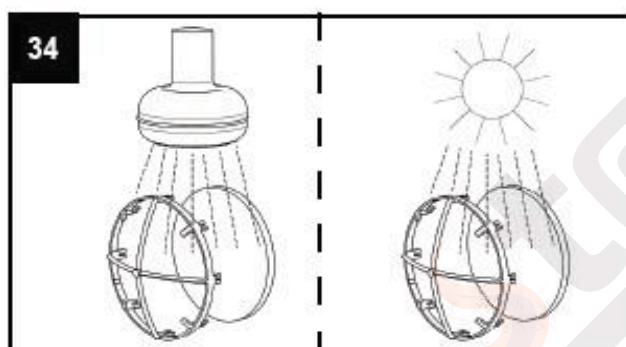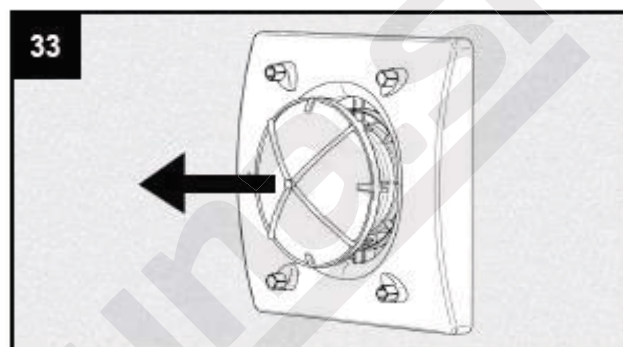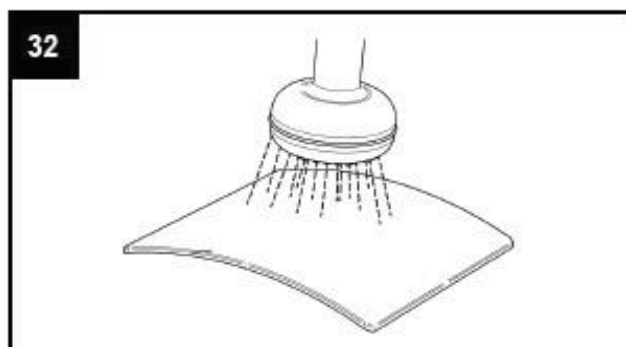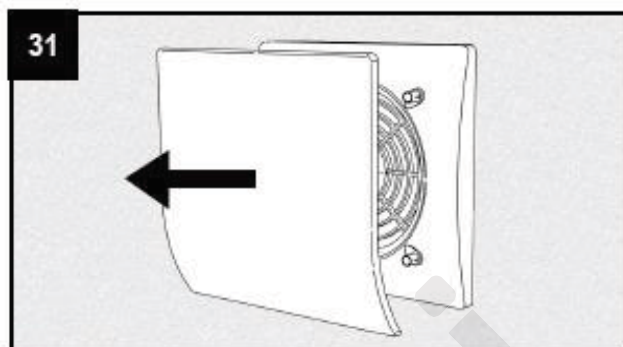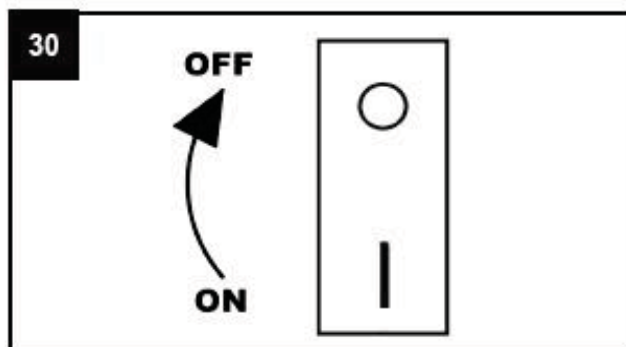



Čiščenje keramičnega toplotnega izmenjevalca sme opraviti le tehnično usposobljena oseba/serviser, zagotoviti je potrebno, da je naprava izključena iz električnega omrežja. Izvedite čiščenje vsaj enkrat letno, glede na notranje in zunanje pogoje zraka.

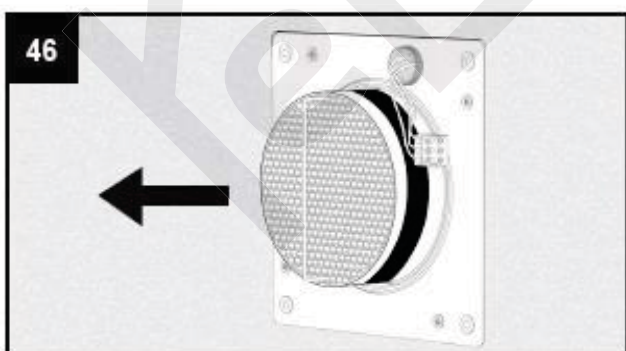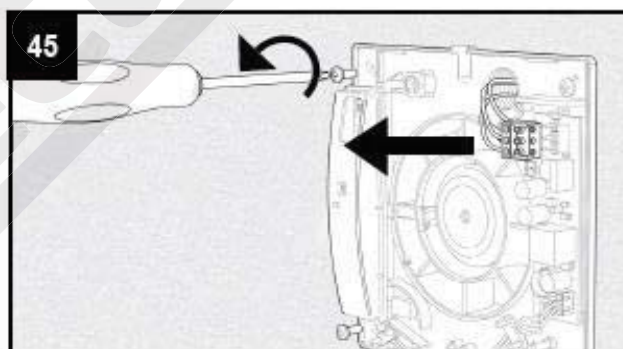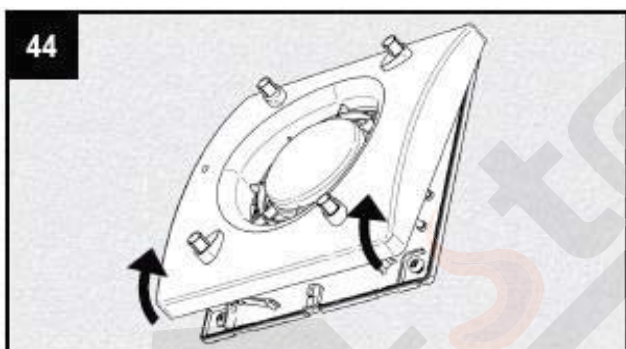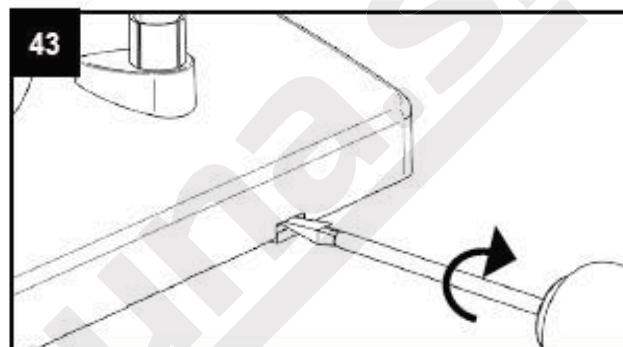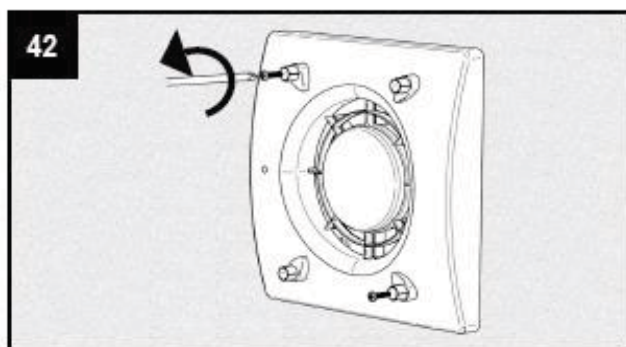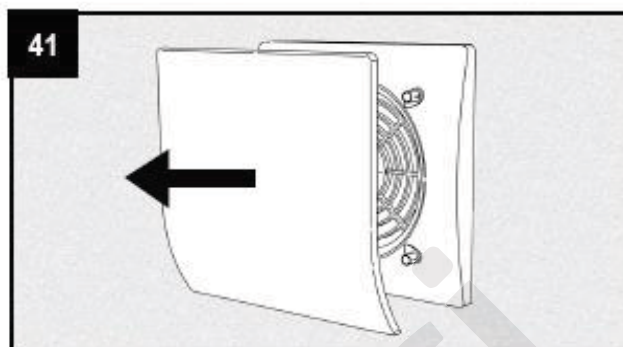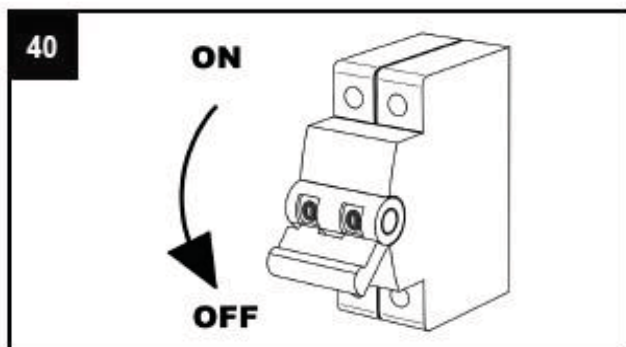

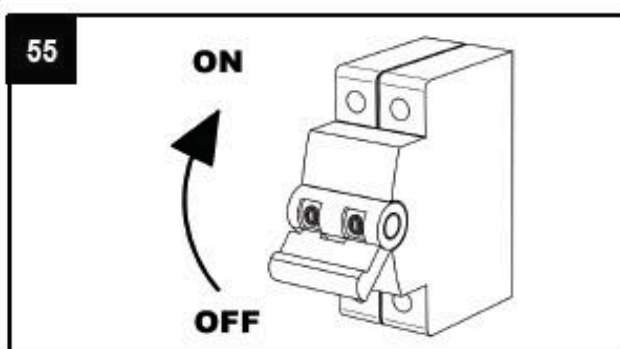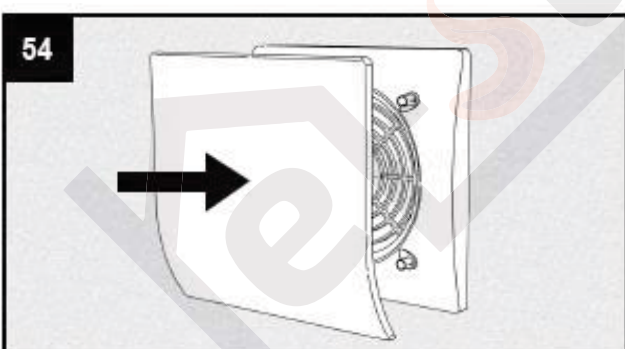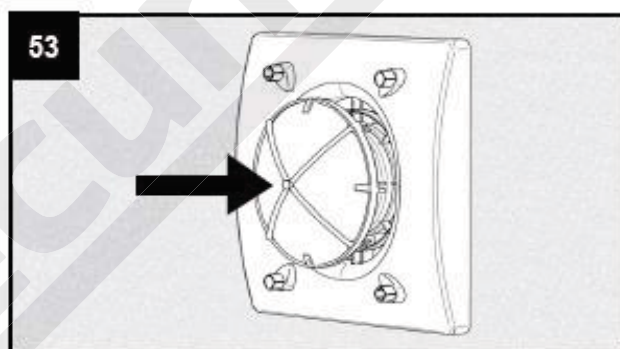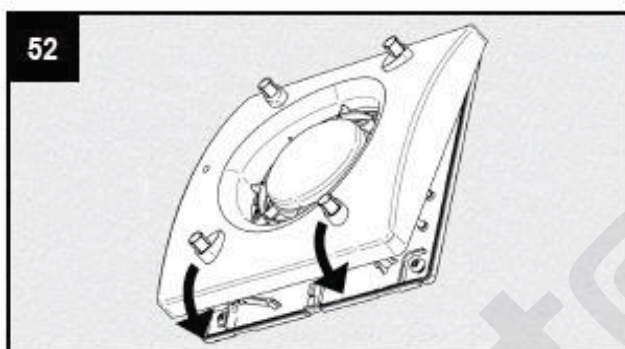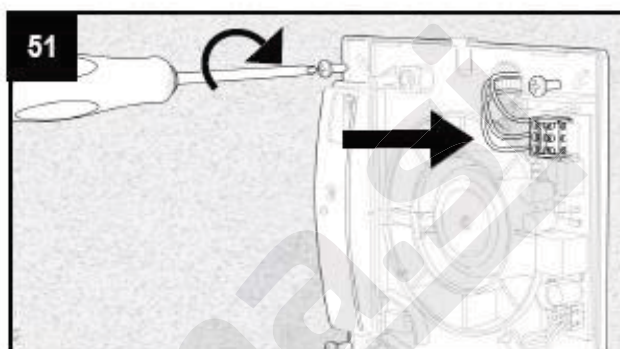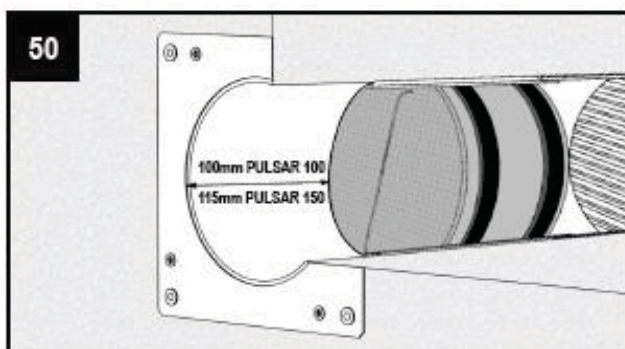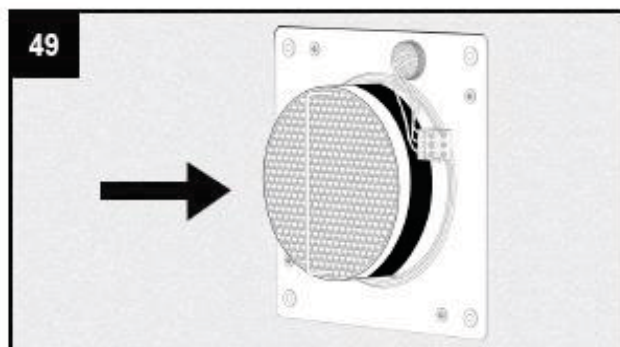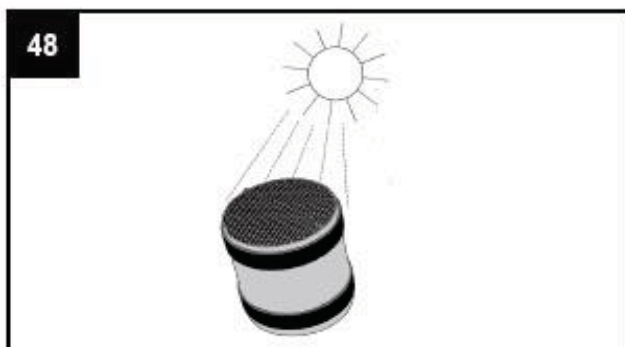

Evropska direktiva – ErP, Uredbe 1253/2014 - 1254/2014

a)	Blagovna znamka		AERAULIQA	
b)	Oznaka modela		PULSAR 100	PULSAR 150
c)	Razred SEC		A	A+
c1)	Razred SEC toplo podnebje	kWh/m ²	-17,9	-18,4
c2)	Razred SEC zmerno podnebje	kWh/m ²	-41,5	-42,1
c3)	Razred SEC hladno podnebje	kWh/m ²	-82,7	-83,3
	Energijska nalepka		Da	Da
d)	Tip naprave		Stanovanjska - dvosmerna	
e)	Vrsta pogona		Večstopenjski pogon	
f)	Vrsta sistema za rekuperacijo toplote		Rekuperacija	
g)	Toplotni izkoristek za rekuperacijo toplote	%	74	74
h)	Največja stopnja pretoka pri 100Pa	m ³ /h	25	60
i)	Vhodna el. moč pogona ventilatorja pri max. pretoku	W	2,5	3,5
j)	Nivo zvokovne moči	dBA	32	37
k)	Referenčna stopnja pretoka	m ³ /h	17	42
l)	Referenčna tlačna razlika	Pa	0	0
m)	Specifična vhodna moč	W/m ³ /h	0,088	0,060
n1)	Regulacijski faktor		0,65	0,65
n2)	Vrsta regulacije		Lokalni nadzor	
o1)	Deklarirana najvišja stopnja notranjega puščanja	%	1,4	1,2
o2)	Deklarirana najvišja stopnja zunanjega puščanja	%	1	1
p1)	Stopnja notranjega mešanja	%	N / A	N / A
p2)	Stopnja zunanjega mešanja	%	N / A	N / A
q)	Položaj in opis vidnega opozorila za filter		N / A	N / A
r)	Navodila za namestitev regulirne rešetke		N / A	N / A
s)	Internetni naslov z navodili za montažo		www.aerauliqa.com	
t)	Občutljivost pretoka zraka na spremembe tlaka	%	N / A	N / A
u)	Notranja / zunanja zračna tesnost	m ³ /h	21	60
v1)	Letna poraba električne energije - toplo podnebje AEC	kWh	0,6	0,4
v2)	Letna poraba električne energije - povprečno podnebje AEC	kWh	0,6	0,4
v3)	Letna poraba električne energije - hladno podnebje AEC	kWh	0,6	0,4
w1)	Prihranjeno letno ogrevanje - toplo podnebje AEC	kWh	19,5	19,5
w2)	Prihranjeno letno ogrevanje - povprečna klima AEC	kWh	43,1	43,2
w3)	Prihranjeno letno ogrevanje - hladno podnebje AEC	kWh	84,3	84,4
	Pretok zraka pri različnih hitrostih	m ³ /h	25/15/10	60/40/20
	Poraba energije pri različni hitrosti	W	2,6/1,7/1,2	3,8/2,3/1,4
	Glasnost pri 3m (1) pri različni hitrosti	dB (A)	29/15/10	26/18/10
	Toplotni izkoristek za rekuperacijo toplote	%	70/74,3/82	70/74,3/82
	Temperatura prostora najvišja	°C	-20°C ÷ +50°C	-20°C ÷ +50°C
	Stopnja zaščite IP		X4	X4
	Označevanje / Oznaka		CE	CE
220-240V ~ 50Hz				

Pretok zraka, izmerjen po ISO 5801 a 230V 50Hz, gostota zraka 1,2 kg/m³.

Podatki so izmerjeni v priznanem laboratoriju TÜV Rheinland v Aerauliqi glede na Tehnični list IEC OD 2048 (level CTF1) za IEC 60335-1 in IEC 60335-2-80 Standard.

(1) Zvočna obremenitev pri 3m v prostem polju, preboj, pri 40% hitrosti, samo za primerjalne namene.



Aerauliqa srl - via Mario Calderara 39/41, 25018 Montichiari (Bs)

C.F. e P.IVA/VAT 03369930981 - REA BS-528635

Tel: +39 030 674681 - Fax: +39 030 6872149 - www.aerauliqa.com - info@aerauliqa.it

Aerauliqa srl si pridržuje pravico do spremembe/izboljšav izdelkov

in/ali teh Navodil za uporabo kadar koli in brez predhodnega obvestila.

GARANCIJSKA IZJAVA

Dajalec garancije za naprave, kupljene v Sloveniji:
AERAULIQA SRL, Via Corsica 10, 25125 Brescia

Prodajalec:

PILREMAG trgovina, storitve in zastopstva d.o.o., Brezje pri Grosupljem 34, 1290 Grosuplje

PILREMAG trgovina, storitve in zastopstva d.o.o., Brezje pri Grosupljem 34, 1290 Grosuplje, izjavljamo, da za serije ventilatorjev in rekuperacijskih naprav **PULSAR 100, 150** (ime in tip sta razvidna iz računa, ki je sestavni del te garancije) na ozemljskem območju Republike Slovenije jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku 12 mesecev, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku (datum izročitve blaga je razviden iz dobavnice ali računa, ki je sestavni del te garancije).

Po preteku garancijskega roka dajalec garancije zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 2 leti.

Opozorilo!

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pooblaščen servis za prodajno mrežo PILREMAG:

PILREMAG trgovina, storitve in zastopstva d.o.o., Brezje pri Grosupljem 34, 1290 Grosuplje
Tel.: + 386 1 78 62 090, 01 78 62 091

AERAULIQA SRL, Via Corsica 10, 25125 Brescia
Tel.: 00 39 030 674 681

Vezano na račun št.:
Objekt:
Kupec:
Serviser:
Opombe:
_____ Žig in podpis
Opozorilo: garancija ne velja v primeru mehanskih poškodb na napravi, montaže in popravila s strani nepooblaščenih oseb, nepravilne namestitve, nepravilne uporabe, motenj v električnem napajanju ali poškodb zaradi višje sile.