

Navodila za uporabo

ROČNA POLNILNA NAPRAVA (črpalka) ZA SOLARNE IN OGREVALNE SISTEME

Koda: 15111



Regulus


EN
v. 1.0

OPIS

Ročna črpalka je zasnovana za polnjenje čistilnih in zaščitnih tekočin v solarne in ogrevalne sisteme.

TEHNIČNI PODATKI

Mere in tehnična risba

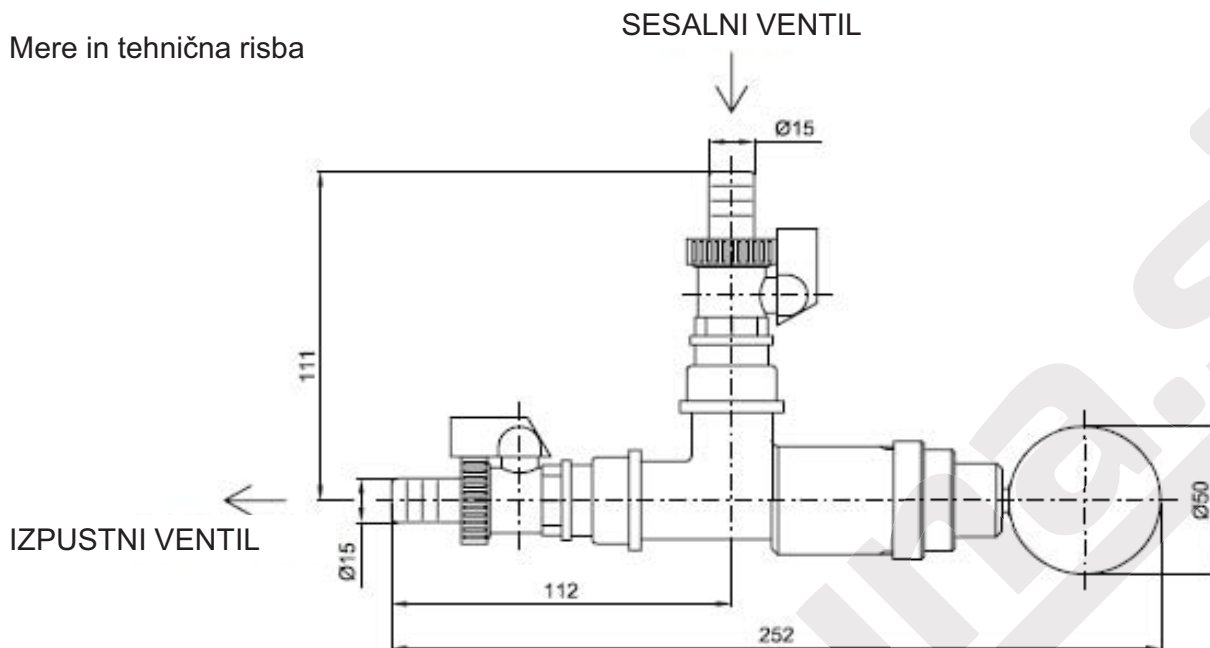

Materiali:	Najvišji obratovalni tlak:	6bar
	Teža:	0,98kg
	Ohišje, bat, matica:	ponikljana medenina
	Vzmet ventila:	jeklo
	Tesnilo:	nbr-70
	Povratni ventil:	polipropilen (pp)
	Kroglica z navojem (ročaj):	duroplast

PRIKLJUČITEV IN DELOVANJE

Ročna črpalka je pravilno priključena takrat, ko je polnilni ventil obrnjen navzgor (glej tehnično risbo).

Pomembno je, da je pri delu vedno napolnjenja napolnjena s tekočino.

Odprite krogelna ventila in priključite cevi. Sesalna cev sme biti dolga do 3 metre.

Nalijte tekočino v sesalno odprtino cev in jo potopite v posodo. Potopite izpustno cev v isto posodo in ročno črpajte, dokler ne prenehajo izhajati zračni mehurčki.

Nato pritrdite izpustno cev na sistem, pri čemer jo držite tako, da je izguba tekočine kar se da najmanjša. Odprite sistemski krogelni ventil in napolnite tekočino.

Ko končate, zaprite ventile črpalke in sistema. Ročna črpalka lahko ostane nameščena v sistemu in omogoča enostavno dopolnjevanje, ko je to potrebno.

Zastopa in prodaja:

PILREMAG d.o.o.

Brezje pri Grosupljem 34

1290 Grosuplje



www.pilremag.si

[komerciala@pilremag.si](mailto:komericiala@pilremag.si)

Tel. komerciala: + 386 1 78 63 983

Tel. trgovina: + 386 (0) 59 11 2000