


Krmilnik - regulator za WING / VOLCANO nadometni / stenski (TR110C-B)

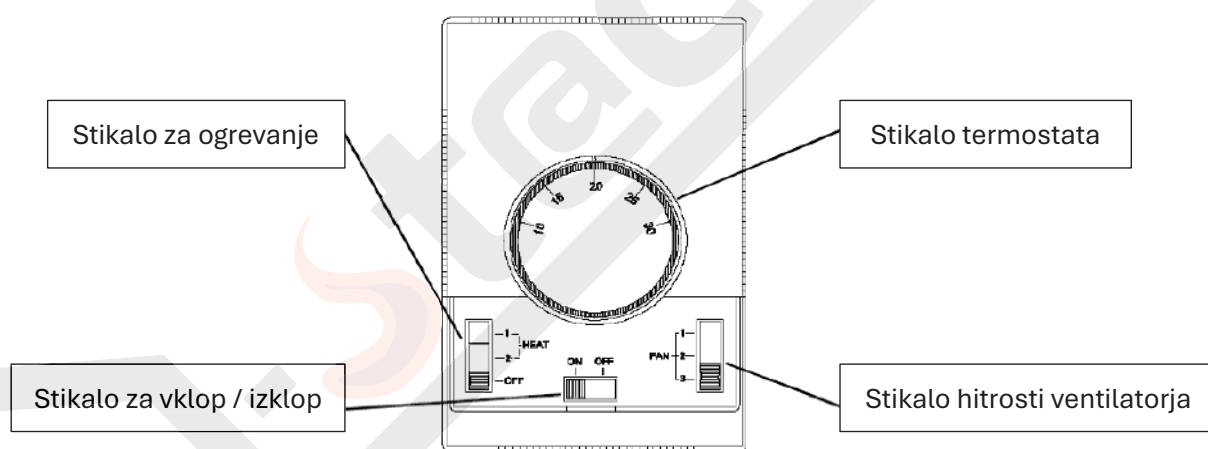

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajanje: 220...240 V AC
Dovoljena obremenitev: 6(3)A
Območje nastavitve: 10...30 °C
Natančnost regulacije: +/- 1 °C
Stopnja zaščite: IP30

Vrsta pritrditve: nadometna-stenska
Temperatura delovnega okolja: -10...+50 °C
Dimenzije: 133 x 87 x 35 mm
Teža: 0,42 kg

UPORABA

Uporablja se za krmiljenje vseh vrst zračnih zaves WING z AC motorjem in toplovodnih kaloriferjev VOLCANO z AC motorjem.

Stikalo ogrevanja krmili ventil z motornim pogonom (ON (1) / OFF) za toplovodne kaloriferje VOLCANO in vodne zračne zavese WING W.

Pri zračni zavesi WING E vklopi električne grelce (1 stopnja, 2 stopnja, IZKLOP).

Vgrajeni termostat samodejno izklopi zračno zaveso / toplovodni kalorifer glede na nastavljeno temperaturo.

LASTNOSTI

Ključne značilnosti krmilnika WING / VOLCANO:

- Glavno (ON/OFF) stikalo
- 2 nastavitvi temperaturnega stikala (vklop/izklop)
- Stikalo za regulacijo ogrevanja: (1,2,OFF) – stopnja 1 in 2 se nanašata na regulacijo stopnje ogrevanja WING E
- Tristopenjski nadzor hitrosti ventilatorja: VENTILATOR (1,2,3)

ZGRADBA

Ohišje termostata je izdelano iz plastike. Željeno sobno temperaturo nastavite z gumbom na ohišju termostata.

KONTROLNA PLOŠČA

Krmilnik lahko deluje na dva načina:

- Mostiček „2-5“ za krmiljenje delovanja ventilatorja in ogrevanja, odvisno od nastavitve termostata.

Pri tem načinu termostat upravlja celotno naprav

- Izbirni mostiček „4-5“ – nadzor delovanja ventilatorja neodvisno od nastavitve termostata.

Pri tem načinu upravljamo samo delovanje ventilatorja.

NAVODILA

Krmilnik mora biti nameščen tam, kjer je temperatura zraka kar se da točna in kjer ni škodljivega vpliva sončnega sevanja ali drugih virov toplote ali mraza.

Namestitev mora biti na višini približno 1,5 m nad tlemi.

Krmilnik je mogoče namestiti neposredno na steno ali v drugo vgradno ohišje/podlago.

Servisne dejavnosti (odpiranje krmilnika) lahko izvajajo samo pooblašene osebe!

(Pozor: 220...240 VAC!).

Pred odpiranjem ohišja odklopite napajanje.