

091PRO-RF PROGRAMIRAN TERMOSTAT



MULTI-LANGUAGE
MANUAL



Kratki vodnik



SALUS Controls plc,
Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD
United Kingdom

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mülheim am Main,
Germany

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls je član skupine Computime Group. V skladu s politiko neprekinjenega razvoja izdelkov si SALUS Controls plc pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni specifikacije, zasnovo in materiale izdelkov, navedenih v tej brošuri.



V03
02/2026

Uvod

091PRO-RF je programabilni tedenski krmilnik, namenjen za regulacijo temperature ogrevalnih ali hladilnih sistemov. Deluje na AA, 1,5 V alkalne baterije, ki jih je treba vstaviti v predal pod pokrovčkom. Polnilne baterije niso podprte. Poleg tega ima naprava funkcijo Boost Mode, ki se lahko aktivira na podlagi zaznave gibanja, kar zagotavlja optimalno udobje in učinkovitost. Celoten priročnik je na voljo na naši spletni strani.

Skladnost izdelkov

This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives: 2015/863/EU, 2014/53/EU
(9) 868.0 MHz <13dBm
Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.saluslegal.com

Varnostne informacije


Uporabljajte v skladu z nacionalnimi in evropskimi predpisi. Napravo uporabljajte v skladu z namenom in jo hranite v suhem prostoru. Izdelek je namenjen izključno za uporabo v notranjih prostorih. Namestitev mora opraviti usposobljena oseba v skladu z nacionalnimi in evropskimi predpisi.



091Pro-RF(TX)
Termostat



RXRT550
Sprejemnik



Vijačno pritrdjevanje
Predloga



Napajalni kabel



NC-NO kabel



4 x vijaki




4 x stenski sidri




2x AA
baterije

Gumbi in opis

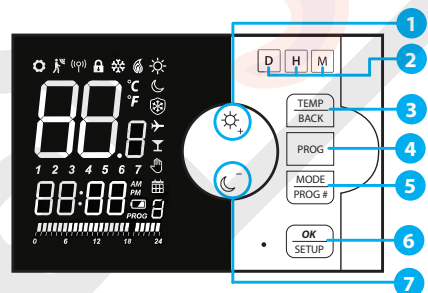

1. Nastavitev udobja ali temperature UP
2. Nastavite dan (D), uro (H) in minuto (M)
3. Nastavite udobno ali varčno temperaturo
4. Nastavitev tedenskega programa
5. Nov programski način ali izbira programa
6. Potrditev funkcije ali servisnega menija
7. Nastavitev varčnega načina ali znižanja temperature

Ikone in zaslon


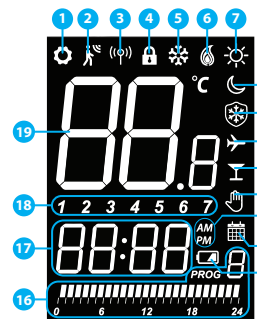


1. Nastavitve
2. Zaznavanje gibanja
3. Stanje RF
4. Zaščita otrok
5. Način hlajenja
6. Način ogrevanja
7. Način udobja
8. Način varčevanja
9. Način zaščite pred zmrzaljo
10. Način počitnic
11. Način zabave
12. Ročni način ali začasno preklapno upravljanje
13. AM / PM


14. Osební indikator časa
15. Indikator nizke baterije
16. Indikator urnega programa
17. Ura
18. Dan v tednu
19. Temperatura v prostoru ali nastavljena temperatura

Shema priključitve

Za pravilno namestitev sprejemnika glejte električne sheme.

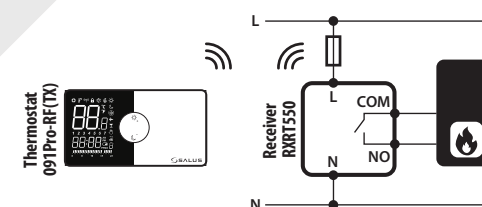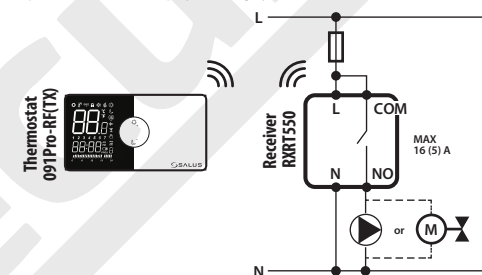


Ko vklopite sprejemnik, preverite barvo in utripanje LED-a RF, da ugotovite kakovost signala RF. Pojasnilo posameznih barv in vzorcev LED-a najdete spodaj.

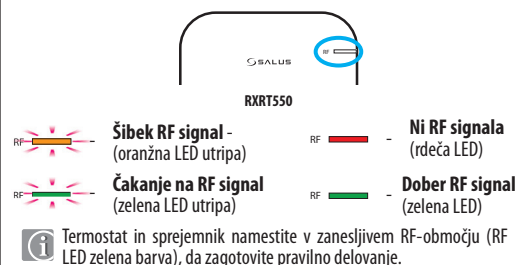

Prvo vklopljenje


Termostat in sprejemnik sta že tovarniško seznanjena, zato ni potrebna nobena nastavitve.

Ko vklopite termostat in sprejemnik, se bosta samodejno povezala.

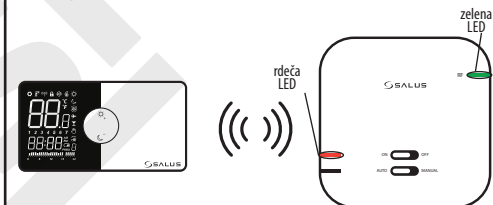

V primeru potrebe sledite navodilom na strani 2, da ponovno povežete termostat in sprejemnik.

Spremeni nastavljeno temperaturo

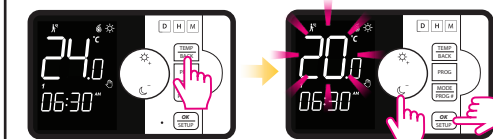

Pritisnite gumb **TEMP BACK**.

Pritisnite **OK** za nastavitve željene temperature. Pritisnite **OK SETUP** za potrditev.

Izbiranje načina

Izbiranje načina omogoča uporabnikom preklapljanje med različnimi načini delovanja naprave 091Pro-RF(TX), ki so prilagojeni posameznim situacijam.


Način zaščite pred zmrzaljo

Način zabave

Počitniški način

Ročni način

Način urnega programa ali Način prilagojenega časovnega programa

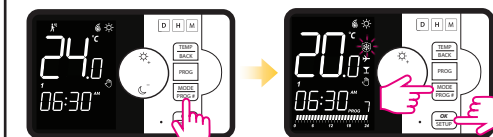

Pritisnite **MODE PROG #** da odprete izbiro načina.


Ponovno pritisnite **MODE PROG #** da preklapite med načini, nato pa pritisnite **OK SETUP** za potrditev.

Način zaščite pred zmrzaljo

Zaščita pred zmrzaljo preprečuje, da temperatura pade pod varno raven, s čimer pomaga preprečiti zmrzal in ohraniti minimalno ogrevanje, ko je sistem izklopljen.

➔ Počitniški način


Način počitnic ohranja termostat na nastavljeni temperaturi dalj časa, medtem ko ste odsotni, kar pomaga prihraniti energijo in preprečuje, da bi v domu postalo preveč hladno ali preveč vroče.

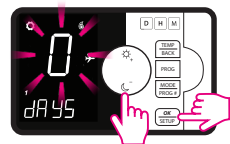

Pritisnite ☾ ali ☼, da nastavite število aktivnih dni.
Pritisnite **OK SETUP** za potrditev.

⚙ Način zabave

Način zabave začasno prekléči nastavljen temperaturo za določeno število ur, kar zagotavlja udobje med druženjem, ne da bi spremenilo običajni urnik.

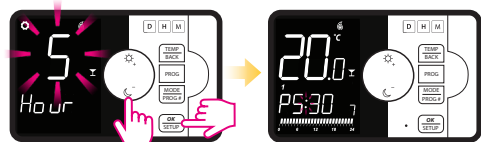

Pritisnite ☾ ali ☼, da nastavite število aktivnih ure.
Pritisnite **OK SETUP** za potrditev.

👉 Ročni način

Ročni način omogoča uporabniku nastavitve in vzdrževanje želene temperature brez upoštevanja urnika. Nastavljena vrednost je mogoče kadarkoli prilagoditi.

Na glavnem zaslonu lahko izberete eno od dveh nastavitev s pritiskom na gumb z ikono:

- **Način udobja** ☼ - ohranja višjo nastavljen temperaturo za toplo in udobno okolje, idealno za čase, ko ste doma in aktivni.
- **Ekonomski način** ☾ - ohranja nižjo nastavljen temperaturo, da prihrani energijo, hkrati pa ohranja udobje prostora, kar je idealno za obdobja, ko je potrebno manj ogrevanja ali hlajenja.



Uporabnik lahko nastavi zelene temperature za načina **Comfort** in **Economic**, da ustrezajo njegovim osebnim preferencam.




Pritisnite **TEMP BACK**.
Pritisnite ☾ ali ☼, da nastavite zelenega temperaturnega praga.
Pritisnite **OK SETUP** za potrditev.

Način programa


Ustvarite osebni ali vnaprej nastavljen urnik ogrevanja, ki ustreza vašim navadam. Nastavite različne temperature za določene ure, kar zagotavlja udobje in učinkovitost. Termostat se nato samodejno prilagodi vašim nastavitvam. Sledite spodnjim korakom, da izberete enega od dveh programskih načinov, ki sta na voljo.

Izberite programski način



Držite **OK SETUP** for 5 sekund da vstopite v **SETUP**, nato pa s pritiskom iste tipke preklaplajte med nastavitvami, dokler ne pridete do izbire Program Mode.
Pritisnite ☾ ali ☼, da izbirate. Pritisnite **OK SETUP** za potrditev. Ponovno pridržite **OK SETUP** 5 sekund da zaprete način nastavitve.


Urni program

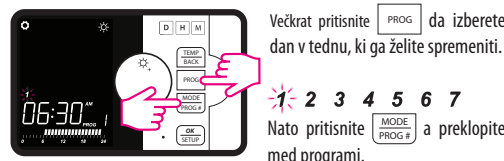

Večkrat pritisnite **PROG** da izberete dan v tednu, ki ga želite spremeniti.

Nato pritisnite **MODE PROG** a preklopite med programi.

Termostat ponuja skupno 9 programov. Programi PROG 0–5 so tovarniško nastavljeni in jih ni mogoče spreminjati, vendar jih lahko izberete in uporabljate. Programi PROG 6–8 so prilagodljivi, kar vam omogoča, da ustvarite lasten urnik ogrevanja.

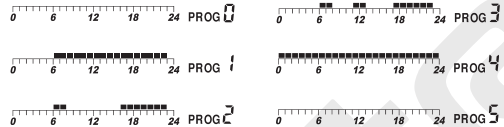

☼ **PROG 0** je posebna vrsta programa, ki uporabniku omogoča, da nastavi celoten dan na temperaturo za zaščito pred zmrzaljo.

Kako prilagoditi urnik:

Ko pridete do programa, ki ga je mogoče prilagoditi (PROG 6 do 8), s tipkama ☾ in ☼ izberite, ali želite uporabljati varčni ali udoben način. Izbiro opravite tako, da preklopite med vsemi urami.



Prilagoditi je mogoče samo programe 6, 7 in 8.


Pritisnite **OK SETUP** za potrditev

Osebni časovni program


Pritisnite **PROG** da izberete dneve v tednu, ki jih želite spremeniti, in s tipkama ☼ in ☾ preklaplajte med možnostmi.

- Cel teden: 1 2 3 4 5 6 7
- Vikend: 6 7
- Delovni dnevi: 1 2 3 4 5
- Posamezni dnevi

Nadaljujte s pritiskom na **OK SETUP**.

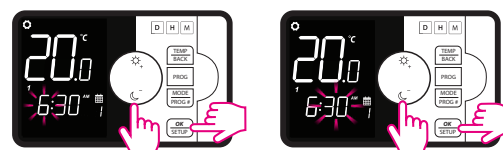

Uro nastavite z uporabo ☼ in ☾.
Pritisnite **OK SETUP** za potrditev.

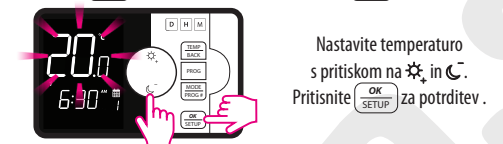

Nastavite minuto z uporabo ☼ in ☾.
Pritisnite **OK SETUP** za potrditev.

☼ Vsak dan je na voljo 6 programov. Po nastavitvi enega se samodejno prikaže naslednji, ki ga lahko prilagodite.

☼ **Upoštevajte:** Za zagotovitev logičnega urnika brez navzkrižij mora biti začetek in konec vsakega obdobja strogo med koncem prejšnjega obdobja in začetkom naslednjega obdobja.

Primer:


Prvo obdobje: 6:30, 20° C (prvo obdobje je aktiven do začetka drugega obdobja)
Drugo obdobje: 8:00, 24.5° C (drugo obdobje je aktivno do začetka tretjega obdobja)

Šesto obdobje: 22:00, 20° C (šesto obdobje traja do začetka prvega obdobja naslednjega dne).

Za potrditev sprememb pridržite **OK SETUP** 5 sekund. Zaslón se bo nato vrnil na začetni zaslón.

🚶 Zaznavanje gibanja (način Boost)

Način Boost deluje samo v programskem načinu in se uporablja samo za ogrevanje. Kako vklopiti zaznavanje gibanja (način Boost):

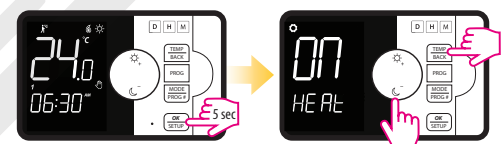

Za urni program

V urnem programu način Boost Mode prevlada nad načinom Economy mode ☾ na podlagi zaznavanja gibanja. Ko je zaznano gibanje, sistem samodejno preklópi v način Comfort mode ☼ v časovnem okviru ene ure.



Za osebni časovni program

V prilagojenem časovnem programu način Boost Mode prevlada nad trenutno nastavljen temperaturo z najvišjo nastavljen vrednostjo, ki je načrtovana za tisti dan, ko je zaznan gib.





Druge nastavitve

Termostat vključuje tudi dodatne nastavitve za prilagajanje vaše izkušnje, kar vam omogoča, da nastavitve prilagodite svojim potrebam.

Prikaz	Opis
HEAT	Omogoči način samodejnega povečanja na podlagi zaznavanja gibanja.
DISP	Omogoča samodejno vklop zaslóna, ko zazna gibanje. Opozorilo: Vklóp zaslóna, ki se vklopi ob zaznavanju gibanja, znatno skrajša življenjsko dobo baterije.
SENS	Nastavite občutljivost zaznavanja gibanja na 1–3 stopnje.
🔥/❄	Izbiranje načina ogrevanja ali hlajenja.
📅	Izbiranje načina programa.
24h or 12h	24-urni ali 12-urni format.
0.1 or 0.5	LCD prikazuje ločljivost temperature.
OFFS	Nastavitev temperature kompenzacije: Območje od -3,5 °C do +3,5 °C v korakih po 0,1 °C, privzeta nastavitve je 0,0 °C.
TEST	Aktivira RF testni način za sprejemnik, da preveri kakovost signala.
SYNC	Aktivira povezovanje termostata in sprejemnika. Če izberete DA, bo odprto 10 minut.
PIN	Uporabniku omogoča nastavitve PIN-kode za varnost.
SPAN/TPI	Izberite kontrolni algoritem – SPAN 0,25C/0,5C/1,0C ali TPI 3/6/9 CPH
DLY	Omogoča 5-minutno zakasnitev vklopa greja (samo v načinu greja).
out	Nastavitev izhodnega krmljenja NC ali NO
Lo	Najnižja temperatura, ki jo je mogoče nastaviti.
Hi	Najvišja temperatura, ki jo je mogoče nastaviti.
rEC	Ročni nadzor sprejemnika – za skrbnika, da onemogoči ročni nadzor sprejemnika (nastavite na NE).

Ponovno povezovanje termostata in sprejemnika

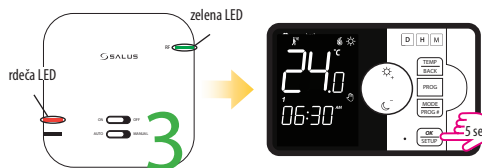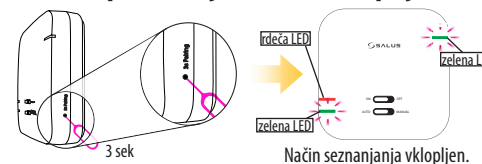

Ponastavitev tovarniških nastavitev



Pritisnite v 5 sekund pridržite gumb **Factory Setup** (Tovarniška nastavitve). Izberite DA s pritiskom na ☾ ali ☼.
Pritisnite **OK SETUP** za potrditev.